

K2-SMS FJERNSTYRING



Brugsanvisning

Mit telefonnummer til min fjernstyring.


Indledning

OBS! Læs brugsanvisningen igennem inden du tager fjernstyringen i brug.

- ❖ **Med K2-SMS styrer du din Panasonic Varmepumpe via SMS.**
- ❖ **Forprogrammeret med de mest brugte driftsindstillinger.**
- ❖ **Få den aktuelle temperatur i dit sommerhus via SMS.**
- ❖ **Et SIM-kort er det eneste der kræves for at fjernstyringen virker.**



Indgående komponenter

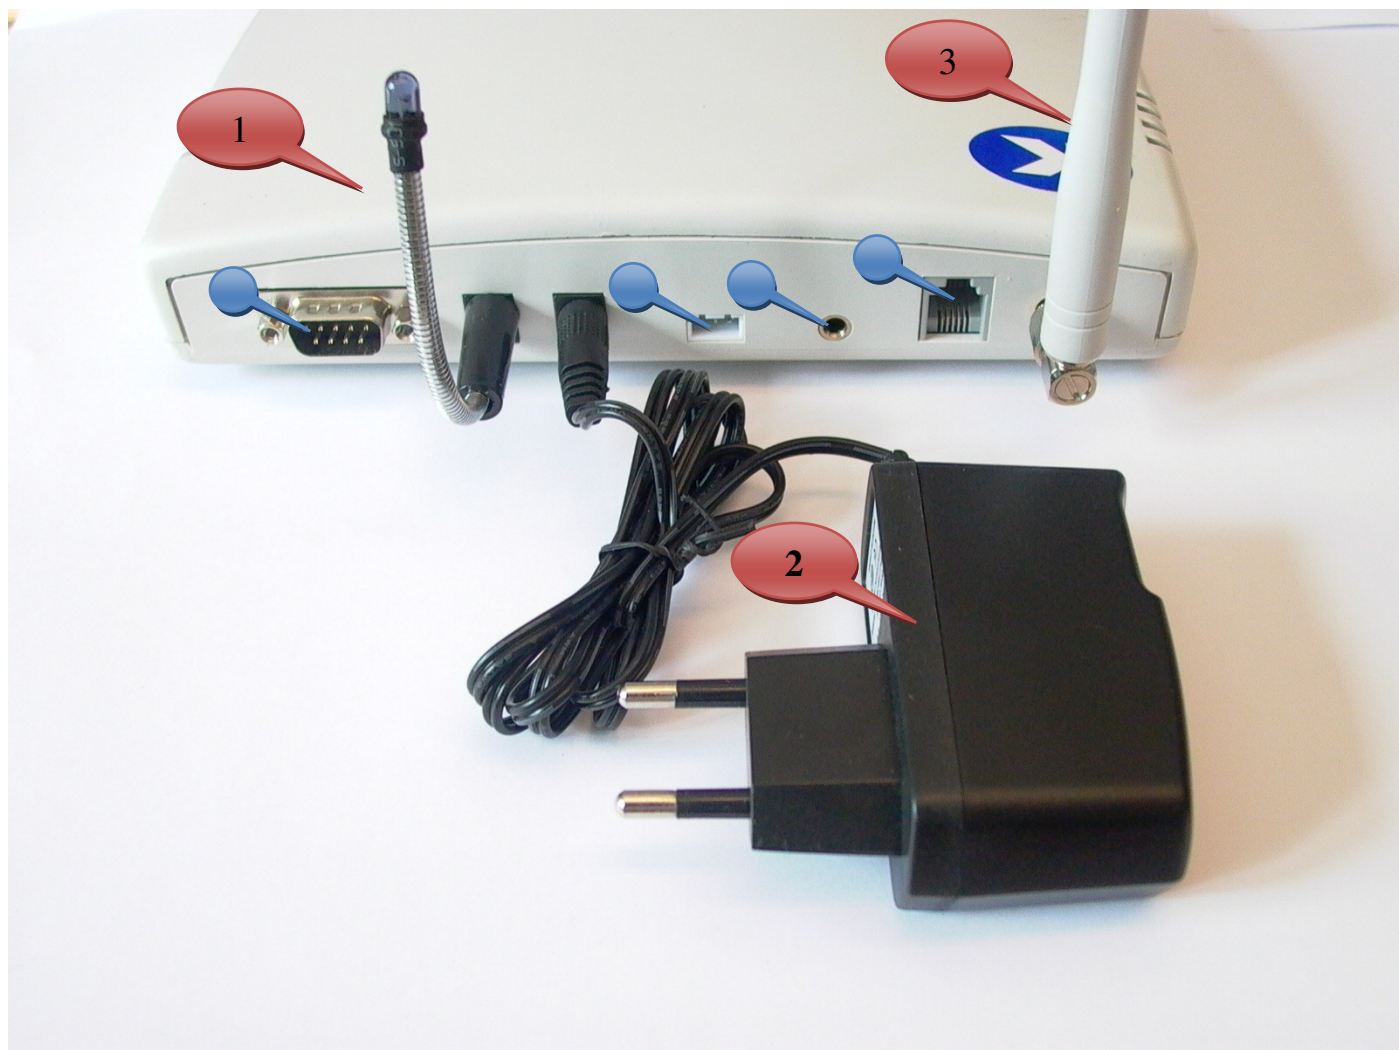


1. IR sender. Rettes mod indedelen.

2. Transformator.

3. Antenne.



Montering SIM kort.

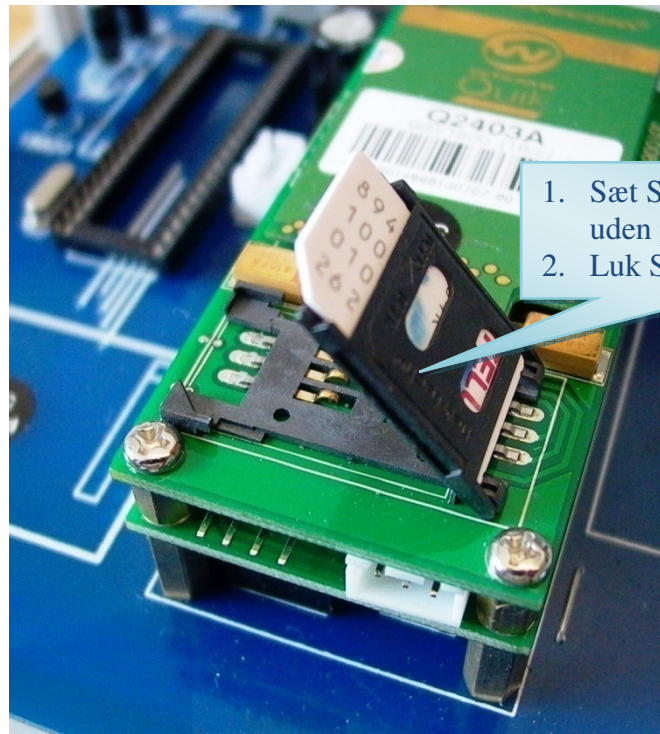


1. Sæt SIM-kortet i holderen uden pinkode spærring.
2. Luk SIM-kortholderen



3. Skyd SIM-kortholderen sidelæns for at låse SIM-kortet. Se pil.

Driftlampernes funktioner.

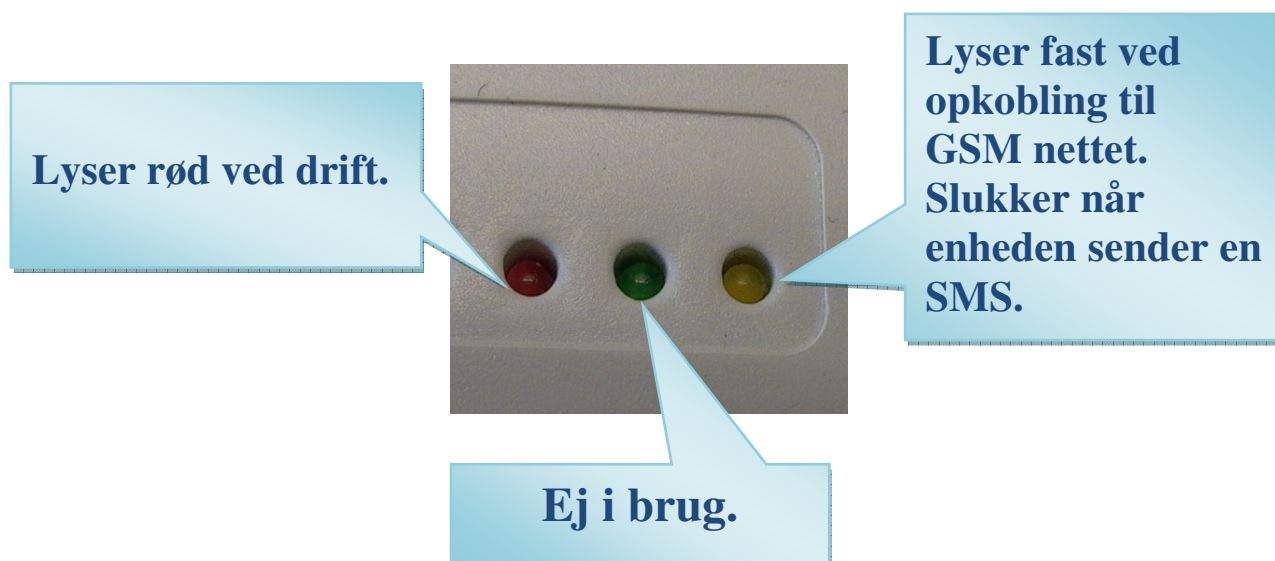

Idriftstagning

Sæt Sim-kortet i. Påmonter antennen, IR Senderen og transformator. Husk at rette senderen mod din Panasonic indedel. Gør derefter følgende:

Personlig kode (Skal gøres ved installering første gang)

- ❖ Send en SMS fra din mobiltelefon. Skriv **AAAA1** og send dette til **fjernstyringen**. OBS! Det er vigtigt, at SMS'en skrives nøjagtigt som den er programmeret. Vær opmærksom på små og store bogstaver.
- ❖ Du får en SMS tilbage der bekræfter at din programmering er lykkedes. **AAAA1 succeed.**
- ❖ Du kan programmere op til 12 forskellige mobiltelefoner som alle kan styre din varmepumpe.

Kodeordene er følgende. AAAA1-AAAA9 & AAAAa-AAAAc

Eks. send AAAA2 fra mobil nr. 2. AAAA3 fra nr. 3 osv.

Driftsindstillinger

Fjernstyringen har følgende driftsindstillinger forprogrammeret.

- ❖ HEAT8 8 grader grundvarme.
- ❖ HEAT10 10grader grundvarme.
- ❖ HEAT16 Varme 16grader, ventilatortrin 5, 45grader luftretning.
- ❖ HEAT20 Varme 20grader, Ventilatortrin 5, 45grader luftretning.
- ❖ HEAT22 Varme 22grader, ventilatortrin 5, 45grader luftretning.
- ❖ OFF Sluk

Ændre driftsindstillingerne via SMS.

Eks. Ved valg af driftsindstilling HEAT16.

- ❖ Skriv, **HEAT16** i en SMS. Der er vigtigt, at SMS'en skrives nøjagtigt som den er programmeret. Vær opmærksom på store og små bogstaver. Send til din fjernstyrings mobilnummer. Varmepumpen ændrer derefter sin driftsindstilling efter modtaget SMS.
- ❖ Vil du have en bekræftelse på, at varmepumpen har ændret indstilling, sender du SMS med **HEAT16?** Du kan til enhver tid få en tilstandsrapport om temperaturen i dit sommerhus.

Hvad er status i mit sommerhus?

Du kan til enhver tid kontrollere temperaturen i dit sommerhus.

- ❖ Send en SMS med **mode?** Du får derefter en SMS med aktuel rumtemperatur og senest ændrede driftsindstilling.

Fejlsøgning

- ❖ Ingen kontakt med GSM nettet.

Kontroller at du har fjernet pinkode spærring. Sæt SIM kortet i en almindelig mobiltelefon og kontroller, at mobiltelefonen har dækning på GSM nettet. Hvis ikke, se venligst brugsanvisningen til din mobiltelefon for fjernelse af pinkode spærring.

Kontroller at der er GSM netdækning hvor fjernstyringen skal anvendes. Ekstern antenne finder som tilbehør.

Kontroller at SIM-kortet sidder rigtigt.

- ❖ **Fjernstyringen ændrer ikke driftsindstillingen på varmepumpen?**

Kontroller at IR senderen er rettet mod varmepumpen.

Stil fjernstyringen tættere på varmepumpen.

Kontroller at du har skrevet SMS'en rigtigt.



Generalagent for:
Panasonic Varmepumper & Luftkonditionering
VENETO fan coils
Dalsagervej 25, 8250 Egå
Tlf: 86178700 Fax: 86178706
info@kinnan.dk / www.kinnan.dk